



Návod k obsluze

Dveřní/okenní výstražný senzor HAR

Obj.č.: 75 13 89



Úvod

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup výstražného senzoru HAR.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Tento senzor se používá pro detekci otevírání dveří a oken. Pokud jsou dveře nebo okna otevřeny výstražný rádiový signál je vyslán k přijímači. Tento výrobek je používán v interiéru. Zapotřebí je ještě vhodný přijímač, který tento vyslaný rádiový signál bude přijímat (např. obj.č.: 751273). Neautorizované zásahy do zařízení a jeho změny jsou z bezpečnostních a homologačních důvodů nepřipustné. Jiné použití než výše popsané není dovoleno a může poškodit tento výrobek a vést ke s tím spojeným rizikům jako je nebezpečí zkratu, elektrického šoku a podobně.



Rozsah dodávky

- Senzor s magnetem
- 3x lithiový knoflíkový článek
- Spojovací materiál
- Klip
- Návod k použití

Bezpečnostní předpisy



Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržením bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením se všemi přístroji. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku.

Tento symbol vykičtníku ve výstražném trojúhelníku značí důležité upozornění v rámci tohoto návodu k použití.

Tento návod k použití si pozorně pročtete a teprve poté začnete s výrobkem pracovat.

Jinak se vystavujete nebezpečí!

- Nenamáčejte přístroje nikdy do vody. Nevystavujte přístroje vibracím, otřesům nebo velkým výkyvům teplot.
- Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí!
- Údržba, opravy a odborné úkony na tomto výrobku může provádět pouze kompetentní specialista nebo autorizovaná opravna.
- Nenechávejte obalový materiál tohoto výrobku v dosahu dětí. Může pro ně být nebezpečný!
- Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou!
- Vytéká nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V těchto případech použijte vhodné ochranné rukavice! Vytékající elektrolyt může navíc poškodit přístroje.
- Dbejte na to, aby baterie nebyly zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takových případech hrozí nebezpečí exploze!
- Nemíchejte nikdy dohromady různé typy baterií a akumulátorů nebo baterie či akumulátory v různém stavu nabití.
- Pokud se v souvislosti s provozem zařízení nebo s jeho bezpečností objeví jakékoli pochybnosti či dotazy, které nejsou zodpovězeny v tomto návodu k použití, kontaktujte, prosím, náš technický servis nebo jiné odborníky.

Výměna baterií

- Vytážením předního krytu přístroje otevřete plášť přístroje.
- Vložte 1 knoflíkový článek 3V.
- Uzavřete kryt přístroje.
- Zařízení je nyní připraveno k uvedení do provozu.

Nastavení



2

Před provedením nastavení otevřete čelní kryt.

Nastavení kódu

Abyste tento senzor komunikoval s přijímačem správně, kód senzoru musí odpovídat kódu přijímače. Kódové můstky 1 – 6 proto musí být nastaveny přesně tak, aby se s tímto nastavením přijímače shodovaly. Kódové můstky naleznete tedy otevřením zadního krytu přijímače a bateriového krytu senzoru. Můstky mohou být nastaveny na přemístění „+“ a „0“ nebo alternativně na „-“ a „0“. Tato přemístění mohou pak být nastavena v jakékoli možné kombinaci či náhodně. Jakékoli nastavení kódu ale musí odpovídat současně na senzoru a na přijímači. Jenom tak je zaručen správný provoz systému (viz návod k použití senzoru, kde se dozvíte více o nastavení kódu a další podrobnosti týkající se senzoru).

- Pokud je můstek přemístěn v horní a střední poloze, tento řádek je nastaven na „+“
- Pokud je můstek přemístěn v dolní a střední poloze, tento řádek je nastaven na „-“
- Pokud je můstek zcela odstraněn (není umístěn na žádný kolík), tento řádek je nastaven na „0“. pro nastavení kódovacích můstků viz nákres níže.

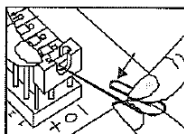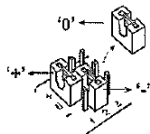

V případě, že by provoz tohoto zařízení byl ovlivněn interferencemi (rušivým rádiovým signálem) z jiných zařízení s bezdrátovým systémem, mohlo by v ojedinělých případech dojít ke spuštění vašeho systému. Pokud by k takovéto situaci došlo, je nutno provést nové nastavení kódu. Nastavení kódu na senzoru a na přijímači by mělo po provedení změny kódu opět zcela souhlasit.

Recyklace



Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Totéž platí i o výrobku, který dosloužil. Zlikvidujte ho v souladu s platnými regionálními normativy a předpisy o recyklaci a likvidaci odpadu!!! Přispějte tak významně k ochraně životního prostředí!

Technické údaje

Frekvence přenosu	433 MHz
Vzdálenost přenosu	50 – max. 60 m
Napájení	CD 2032 3 V lithiový knoflíkový článek
Spotřeba proudu v pohotovostním režimu (Standby)	3µA
Spotřeba proudu při přenosu	15mA
Provozní teplota	-20% až 60°C
Provozní vlhkost	15% - 95%
Rozměry:	19 x 76 x 34
Hmotnost	46 g



Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
SAJ/11/2008