



TOOLCRAFT



Upute za korištenje

Timer za navodnjavanje

Kat.br. 1561120 - Easy Item no.

1561121 - Easy duo

Namjenjena upotreba

Proizvod je namijenjen za priključivanje na prikladni izvor vode. Može se programirati vrijeme i trajanje navodnjavanja. Napajanje se vrši preko baterija (nisu uključene).

Proizvod je vodo otporan prema IP67 standardu.

U svrhu sigurnosti i odobrenja, ne smijete rastavljati i/ili modificirati ovaj proizvod. Korištenje proizvoda u svrhe koje nisu iznad opisane može oštetići proizvod. Pored toga, nepravilna upotreba može izazvati opasnosti kao što su kratki spojevi. Pažljivo pročitajte uputstva i čuvajte ih na sigurnom mjestu. Ovaj proizvod stavljajte na raspolažanje trećim licima zajedno sa uputstvom za upotrebu.

Ovaj proizvod je u skladu sa zakonskim nacionalnim i evropskim propisima. Sva imena kompanija i proizvoda su zaštitni znakovi njihovih vlasnika. Sva prava zadržana.



Sadržaj isporuke

- Timer za navodnjavanje
- Upute za korištenje

Opis oznaka i simbola



Simbol s užvičnikom u trokutu koristi se za isticanje važnih informacija u ovim uputama za rad. Uvijek pažljivo pročitajte ove informacije.



Simbol strelice označava posebne informacije i savjete o tome kako da koristite proizvod.

Sigurnosne informacije



Pažljivo pročitajte uputstva za rad i sigurnosne informacije. Ako se ne pridržavate sigurnosnih uputa i informacija o pravilnom rukovanju u ovom priručniku, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu tjelesnu povredu ili materijalnu štetu. Takvi slučajevi će poništiti garanciju.

a) Opšte informacije


- Uredaj nije igračka. Čuvati van dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- Ne ostavljajte ambalažni materijal na neodređenim mjestima. To može postati opasna igračka za djecu.
- Proizvod zaštitite od ekstremnih temperatura, direktnog sunčevog svjetla, jakih udaraca, zapaljivih gasova, para i rastvarača.
- Ne stavljamte proizvod pod bilo kakva mehanička opterećenja.
- Ako više nije moguće bezbjedno rukovati proizvodom, prestanite da ga koristite i spriječite neovlašćeno korištenje. Siguran rad više nije omogućen ako je proizvod:
 - vidno oštećen,
 - više ne radi ispravno,
 - skladišten je duže vrijeme u lošim uslovima ili
 - je bio izložen bilo kakvom ozbiljnog stresu tokom transporta.
- Uvijek pažljivo rukujte proizvodom. Udarci ili čak padovi sa niske visine mogu oštetići proizvod.
- Uvijek se pridržavajte sigurnosnih i pogonskih uputa bilo kojih drugih uređaja koji su priključeni na proizvod.
- Na temperaturama smrzavanja, isključite proizvod sa izvora vode i crijeva. Proizvod čuvajte na mjestu bez mraza.
- Izbjegavajte pritisak vode iznad 6,89 bara, u suprotnom možete oštetići proizvod.

- Obratite se električaru ako niste sigurni kako da koristite ili povežete proizvod.
- Održavanje, modifikacije i popravke mora obaviti tehničar ili specijalizovani servisni centar.
- Ako imate pitanja koja ne odgovaraju na ova uputstva za rad, obratite se našoj službi tehničke podrške ili drugom tehničkom osoblju.

b) Baterije

- Provjerite da li su baterije pravilno postavljene.
- Baterije treba izvaditi iz uređaja ako se ne koristi duže vrijeme kako bi se izbjeglo oštećenje zbog curenja. Curenje ili oštećene baterije mogu uzrokovati kiselinske opekotine kada dodu u kontakt s kožom. Uvijek koristite zaštitne rukavice kada rukujete oštećenim baterijama.
- Čuvajte baterije van dohvata djece. Ne ostavljajte baterije na neodređenim mjestima, jer one predstavljaju opasnost od gušenja za djecu i kućne ljubimice.
- Istovremeno zamjenite sve baterije. Miješanje starih i novih baterija može dovesti do curenja baterija i time do oštećenja uređaja.
- Baterije se ne smiju rastavljati, kratko spajati ili bacati u vatru. Nikada ne punite baterije koje se ne mogu puniti. Postoji opasnost od eksplozije!

Pregled proizvoda

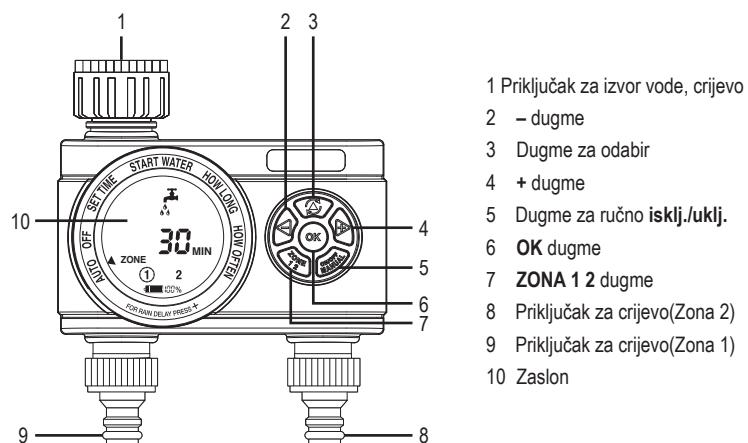

→ Slika prikazuje artikal s kat.br. 1561121.

Kat.br. 1561120 ne sadrži elemente br. 7 i br. 8.

Postavljanje/zamjena baterija



Koristite samo konvencionalne, nepunjive baterije. Ne koristite punjive baterije.

Kada mijenjate baterije, uradite to brzo. U suprotnom morate ponovo izvršiti sva podešavanja iznova.

- Uklonite poklopac za baterije na stražnjoj strani kućišta.
- Postavite dvije AA baterije s ispravnim polaritetom. Pridržavajte se polariteta kako je naznačeno unutar odeljka za baterije.
- Provjerite da li je gumeni zaptivni prsten na odeljku za baterije pravilno postavljen.
- Potisnite odjeljak za baterije do kraja u kućište.

→ Zamjenite baterije kada indikator nivoa napunjenoosti baterije u donjem djelu displeja pokazuje 0%.

Priklučenje

→ Možete programirati proizvod prije ili nakon priključenja.

- Spojite priključak izvora za vodu s odgovarajućim izvorom vode.
- Spojite crijevni priključak s prikladnim crijevom za vodu.
- Otvorite izvor za vodu i ostavite ga otvorenim. U programirano vrijeme, voda će izaći iz priključka za crijevo.

Rukovanje

Odabir sadržaja u meniju

Pritisnite dugme "select" (gornje srednje dugme) da bi odabrali sljedeću stavku u meniju. Stavke menija se štampaju na ivici ekrana. Izabrana stavka menija označena je trouglastom strelicom.

Odabir zone (samo kat.br. 1561121)

Za stavke menija START WATER, HOW LONG i HOW OFTEN, pritisnite **ZONE 1 2** dugme da odaberete jednu od dvije spojne cijevi za program. Odabranu zonu je označena krugom.

Oba priključka za crijevo možete programirati nezavisno jedan od drugog.

Podešavanje

a) Vrijeme i dan

- Odaberite stavku iz menija "SET TIME".
- Odaberite trenutni dan u sedmici s dugmadima + ili -. Dan u sedmici je uokviren.

SU	Nedjelja
MO	Ponedjeljak
TU	Utorak
WE	Srijeda
TH	Četvrtak
FR	Petak
SA	Subota

- Pritisnite **OK** dugme da bi potvrdili odabir. Sada počinje vrijeme da treperi.
- Podesite trenutno vrijeme s dugmadima + ili -. Pritisnite i držite dugme za brzo postavljanje.

→ Vrijeme je prikazano u 12-satnom formatu.

AM = od ponoći do podneva

PM = od podneva do ponoći

- Pritisnite dugme **OK** da bi potvrdili odabir.



b) Vrijeme startanja/uključenja

- Odaberite stavku iz menija "START WATER".
- Podesite vrijeme startanja dugmadima + ili -. Pritisnite i držite dugme za brzo postavljanje.



c) Trajanje navodnjavanja


- Odaberite stavku iz menija "HOW LONG".
- Odaberite trajanje između 1 i 360 minuta sa dugmadima + ili -. Trajanje je prikazano u minutama.



d) Interval navodnjavanja / ciklus


Na određenim danima

- Odaberite stavku iz menija "HOW OFTEN".
- Odaberite dan u sedmici s dugmadima + ili -. Pritisnite **OK** dugme. Dani u kojima je aktivan program su uokvireni.
- Postavite satni interval ponavljanja u odabranim danima. Da biste to uRADILI, više puta pritisnite dugme + dok se EVERY HRS ne pojavi na ekranu. Podesite sate pomoću dugmadi + ili -.

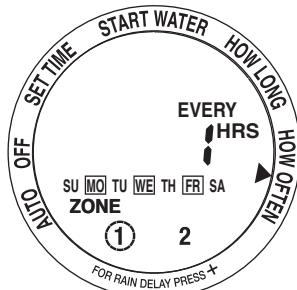


Interval

- Odaberite stavku iz menija "HOW OFTEN".
- Više puta pritisnite dugme + dok se "EVERY DAY" ne pojavi na ekranu.
- Podesite dane s dugmadima + ili -. Odaberite opciju "EVERY 1 DAY" da bi navodnjavali svaki dan.

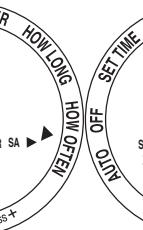

Aktiviranje automatskog navodnjavanja

- Odaberite stavku iz menija "AUTO". Uređaj će sada navodnjavati po navedenim postavkama.
- Na ekranu se prikazuju sledeće informacije:
 - Trenutno vrijeme i dan u sedmici
 - Sljedeće vrijeme startanja zone 1
 - Sljedeće vrijeme startanja zone 2 (opcionalno)

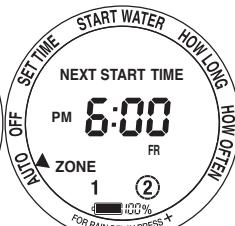

Isključenje automatskog navodnjavanja


Odaberite stavku iz menija "OFF".



Odlaganje automatskog navodnjavanja

→ Ako treba da pada kiša, možete odložiti automatsko navodnjavanje na određeno vrijeme. Nakon ovog odlaganja, program se automatski nastavlja.


- Odaberite stavku iz menija "AUTO".
- Pritisnite + dugme. Na ekranu se prikazuje "DELAY".
- Pritisnite + ili - dugme da postavite trajanje. Možete postaviti 12 sati ili 1 do 7 kompletnih dana.
- Da biste poništili ovo kašnjenje, više puta pritisnite dugme - kada birate trajanje dok se ne prikaže trenutno vrijeme.

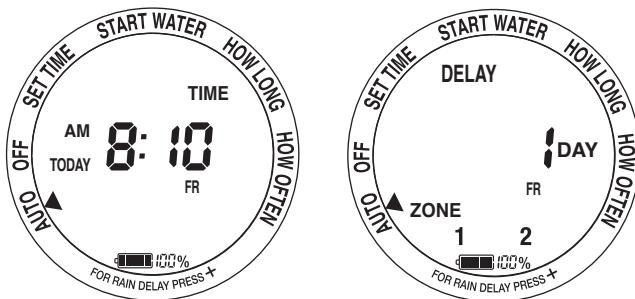

Ručno navodnjavanje


→ Ručno navodnjavanje neće raditi dok je uklj. odlaganje automatskog navodnjavanja (vidi prethodno poglavlje).

- Pritisnite "ON/OFF MANUAL" dugme.
- Postavite trajanje između 1 i 360 minuta s + ili - dugmadima.
- Pritisnite "OK" dugme da bi potvrdili postavke.

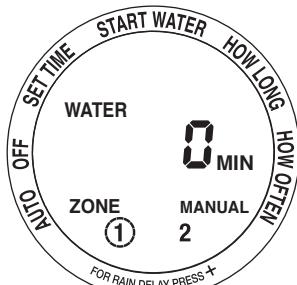

Resetovanje

Pritisnite i držite dugme "OK" 7 sekundi da biste vratili proizvod na fabrička podešavanja. Sva podešavanja će biti izgubljena.

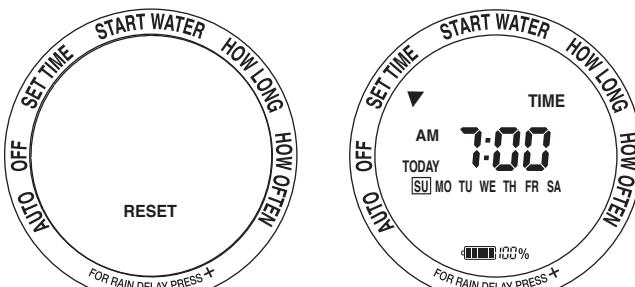

Skladištenje tokom zime

- Ugasite izvor vode. Isključite uređaj s izvora vode.
- Da biste otvorili ventil i omogućili preostaloj vodi da se ispusti, pritisnite dugme ON / OFF MANUAL. Postavite trajanje od 1 minute. Pritisnite OK dugme.
- Ostavite proizvod da se potpuno osuši.
- Izvadite baterije.
- Skladište proizvod u suhom skladištu.

Održavanje i čišćenje

- Nikada nemojte koristiti agresivne deterdžente, alkohol ili druge hemijske rastvore, jer oni mogu oštetiti kućište i uzrokovati kvar proizvoda.
- Za čišćenje proizvoda koristite suhu krupu koja ne ostavlja mrlje. Upotrijebite vlažnu krupu i blagi deterdžent za uklanjanje tvrdokornih mrlja.
- Ako je potrebno, uklonite prijavštinu sa priključka za izvor vode.

Odlaganje

a) Proizvod



Elektronski uređaji su otpad koji se može reciklirati i ne smiju se stavljati u kućni otpad. Na kraju radnog vijeka, proizvod odložite u skladu sa relevantnim zakonskim propisima.

Uklonite sve umetnute baterije i odložite ih odvojeno od proizvoda.

b) Baterije



Baterije koje sadrže opasne supstance označene su ovim simbolom, što znači da je odlaganje u kućni otpad zabranjeno. Skraćenice za teške metale u baterijama su: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo (naznačeno na bateriji, npr. ispod ikone otpada na lijevoj strani).

Korištene baterije se mogu vratiti lokalnim sabirnim punktovima, našim trgovinama ili trgovcima baterijama.

Time ispunjavate svoje zakonske obaveze i doprinosite zaštiti životne sredine.

Tehnički podaci

- Napajanje 2x AA baterije
Pritisak vode max. 6.89 bar (100 psi)
Uslovi rada/skladištenja 0 to +60 °C, 10 – 100 % RH
Dimenzije (Š x V x D) 135 x 165 x 63 mm