

Macska-oktató, „CATS-DO-RIGHT” Rend. sz.: 62 17 80

Rendeltetés

A készülék védi a tárgyakat macskáktól és más háziállatoktól, de másrészt védi az állatokat is a veszélyektől, pl. mérges növényektől vagy veszélyes gépektől. Tartós működésnél (elriasztás) a készülék ultrahang jeleket bocsát ki 5 másodpercenként, amelyek csak a macskák számára hallhatók. A „tanítási funkció” üzemmódban az ultrahang-hullámokat csak akkor bocsátja ki a készülék, ha az infravörös szenzor mozgást érzékel. Minden további mozgás beindítja az ultrahangot 5 másodpercre. Ezzel a macskát kíméletesen meg lehet tanítani arra, hogy bizonyos tárgyakat vagy területeket kerüljön. Szabadban való alkalmazás nincs megengedve, valamint kerülendő az érintkezés nedvességgel.

Az előbbiekből leírtaktól eltérő alkalmazás károsítja a készüléket, és más veszélyeket is előidézhet. A készüléket nem szabad megváltoztatni vagy átépíteni. A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani.

Szállítás tartalma:

- Macska-oktató
- Használati útmutató

Biztonsági előírások



Olyan termék- vagy személyi károkért, amelyek az útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából, szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából származnak, a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átépítése és/vagy átalakítása tilos.
- Kerülje a termék erős mechanikai igénybevitelét.
- Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, erős rezgésnek vagy nedvességnek.
- A termék nem játékszer, ne kerüljön gyerekek kezébe.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.

Aramellátás



Elembetételnél ügyeljen a korrekt polarításra. Vegye ki az elemet, ha a terméket hosszabb ideig nem használja.

Tartsa távol az elemet gyerekektől.

Elemeket nem szabad szétszedni, rövidre zární vagy tűzbe dobni. Robbanásveszély!

Elem betétel – elemcsere

1. Nyissa fel a készülék alján lévő elemtartót.
2. Kapcsoljon rá az érintkezőkre a pólusokra ügyelve egy elemet (elemtípus a „Műszaki adatok”-ban)
3. Helyezze el az elemet az elemtartóban.
4. Zárja az elemtartót.
5. Ha az elemállapot jelző LED villog, az elem feszültsége túl alacsony. A régi elemet újra kell cserélni.
6. A készülék dugasz-tápegységgel is működtethető. Csatlakoztassa a tápegységet a készülék alján lévő hüvelybe (a középső kontaktus pozitív „+”)
7. Külső tápfeszültség ellátáshoz csak olyan tápegységet használjon, amelynek bemeneti feszültsége 230V/50 Hz +/-10%, és kimenő feszültsége 12VDC 300 mA.



Ha a készüléket tápegységgel működtetik, az elemes áramellátás kikapcsolódik, és az elem-állapot jelző nem aktív.

A készülék felállítása

1. Állítsa fel a készüléket azon a helyen, amelyről a macskákat távol kívánja tartani. A készülék felállítható a védendő tárgyra, vagy falra szerelhető.

2. A felállításkor okvetlenül figyelni kell a hely megfelelő megválasztására, hogy az infravörös szenzor a megfelelő pillanatban érzékelje a mozgást. Ha kb. 1,6 m magasságban van a készülék felszerelve, a hatótáv mintegy 5-6 m.



3. A mozgásszenzor túl gyakori reagálása kellemetlen érzést kelthet a macskában. A legjobb távolság a megbízható mozgásérzékeléshez kb. 1,5 és 3 m között van. Az érzékelési tartomány felmérésére szolgál az alábbi ábra. A készülék reagálását kézzel tesztelheti. Amint a szenzor mozgást érzékel, a „TRAIN” (tanító) LED villogni kezd.



A készüléket nem szabad védelem nélkül a szabadban felállítani. IP43 védettségű, tehát nem tehető ki esőnek vagy fröccsenő víznek.

Oldalnézet

Előlnézet

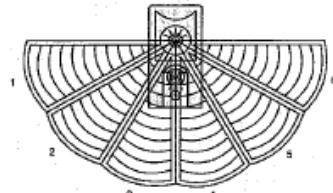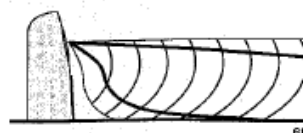

Kezelés

1. Kapcsolja be a készüléket az alján található be-kikapcsolóval („ON” = BE, „OFF” = KI).
2. Nyomja egyszer a „START” gombot. A készülék kb. 40 másodperces bemelegedési időt igényel. Ezen időszak alatt a „TRAIN” LED villog, és a villogás frekvenciája az utolsó 10 másodpercben fokozódik.
3. Nyomja a „START” gombot kétszer. A „Repel” LED világít.
4. Nyomja a „START” gombot háromszor. Minden funkció leáll.
5. Kapcsolja ki a készüléket a be-kikapcsolóval.

Funkciók:

• „REPEL”(riasztás)

A riasztó funkció távol tartja a macskákat A „REPEL” LED villog, ha aktivizálva van. Az ultrahang jel tartósan, ismételtel felhangzik.

• „TRAIN”(oktatás)

Az oktatási funkció arra szolgál, hogy rászoktassa a macskát bizonyos tárgyak (bútorok, növények) kerülésére. A „Train” LED villog, ha aktivizálva van. Az ultrahang jel csak akkor szólal meg, ha a szenzor mozgást érzékel.

- Az „Output” LED világít, ameddig ultrahang jelet bocsát ki a készülék.

Karbantartás

A készüléket puha ruhával tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket.

Selejtezés

A már nem használható készüléket Nem szabad a háztartási szemétbe tenni, hanem le kell adni a megfelelő gyűjtőhelyen. Ugyanez vonatkozik az elhasznált elemekre, akkukra.

Műszaki adatok

Üzemelési feszültség	9 VDC (elem) 12 VDC/300mA (dugasz-tápegység)
Áramfelvétel	100 mA
Elem	1 db 9 V-os elem (650233)
Hatótáv (elriasztás)	kb. 11 m (környezet)
Hatótáv (infra szenzor)	max. 6 m (érzékelési szög 90°)
Méret	155x78x64 mm
Súly (elem nélkül)	230 g
Üzemelési hőmérséklet	0...70°C
Üzemelési légnedvesség	20-90%
Tárolási hőmérséklet	-20...80°C
Tárolási légnedvesség	20-90%

