

Zalecane użycie

Urządzenie chroni obiekty przed zniszczeniami spowodowanymi przez koty a także chroni koty przed możliwymi urazami. Koty trzymane są z dala od zasłon, elementów wyposażenia i całej pomieszczeń. Mogą zostać ostrzeżone i odciągnięte od np. trujących roślin czy niebezpiecznych urządzeń. W trakcie ciągłego używania (odwodzenie, ostraszenie) urządzenie emituje fale ultradźwiękowe co każde pięć sekund, które są słyszalne dla kota. W trybie treningowym urządzenie emituje fale jedynie wówczas, gdy czujnik na podczerwień wykryje ruch. Każdy kolejny ruch powoduje, że fale emitowane są co kolejne 5 sekund. W ten sposób kot jest delikatnie uczony unikania niektórych obiektów czy miejsc.

Każde użycie inne niż opisane powyżej może spowodować uszkodzenie produktu. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo np. spięcia, pożaru czy szkody elektrycznej itp. Żaden element produktu nie może być modyfikowany ani przebudowywany a obudowy nie wolno otwierać. Zawsze przestrzegaj zasad z instrukcji obsługi!

Zawartość pakietu

- Koci trener
- Instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie bierzemy odpowiedzialności za efekty uszkodzenia mienia lub szkody personalne jeśli produkt używany był w jakikolwiek sposób lub zniszczony w efekcie nieprawidłowego użytkowania lub niestosowania się do instrukcji obsługi. W takich wypadkach gwarancja wygasa!

Znak wykrzyknika w trójkącie oznacza ważne informacje w instrukcji obsługi.

Uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

- Nieautoryzowane zmiany i/lub modyfikacje są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa i ze względu na przepisy (CE).
- Urządzenie nie może być wystawiane na działanie ciężkiego nacisku mechanicznego. Należy obchodzić się z nim delikatnie. Nie upuszczaj urządzenia, gdyż może ulec zniszczeniu poprzez zderzenie się z ziemią.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, bezpośrednie słońce, intensywne wibracje lub wilgoć.
- Produkt nie jest zabawką i należy trzymać go poza zasięgiem dzieci!
- Nie pozostawiaj elementów opakowania leżących bez nadzoru. Plastikowe torebki, elementy wykonane z polistyrenu mogą się stać niebezpieczne dla bawiących się nimi dzieci.
- Serwisowanie, regulacja czy wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez specjalistę/ warsztat specjalistyczny.
- W przypadku pytań, na które nie znajdzie Państwo odpowiedzi w tej instrukcji obsługi, prosimy skontaktować się z naszym Serwisem Doradztwa Technicznego lub innym ekspertem.

Zasilanie

Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na odpowiednią polaryzację. Usuń baterie, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekaniem baterii. Ciekące lub uszkodzone

baterie mogą spowodować poparzenia kwasem podczas kontaktu ze skórą, dlatego używaj odpowiednich rękawic ochronnych obchodząc się ze skorodowanymi bateriami.

Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj baterii leżących bez nadzoru, gdyż istnieje ryzyko, że dzieci lub zwierzęta mogą je połknąć.

Wymieniaj wszystkie baterie w jednym czasie. Mieszanie starych i nowych baterii może doprowadzić do wyciekania baterii i uszkodzenia urządzenia.

Upewnij się, że baterie nie zostaną rozebrane, nie spowodują spięć lub nie zostaną wrzucone do ognia. Nigdy nie doładowywuj baterii, które nie są akumulatorkami. Istnieje ryzyko eksplozji!

- Otwórz pojemnik na baterie, znajdujący się w dolnej części urządzenia.
- Zainstaluj nowe baterie zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację („+” pozytywny, „-”, negatywny) (aby sprawdzić typ baterii, zobacz specyfikacje techniczne).
- Zabezpiecz baterie w pojemniku na baterie.
- Zamknij pojemnik na baterie.
- Jeśli miga wskaźnik LED wskazujący na poziom baterii, oznacza to, że bateria jest bliska wyczerpaniu. Wymień starą baterię na nową.
- Alternatywnie urządzenie można obsługiwać również za pomocą jednostki zasilającej prądem. Podłącz jednostkę zasilającą do gniazda, znajdującego się pod spodem urządzenia (środkowe wejście jest pozytywne „+”).
- Jako zewnętrzne zasilanie używaj jedynie urządzeń zasilających prądem o napięciu wejściowym 230 Volt ~ 50 Hz $\pm$ 10% i napięciu wyjściowym 12 V = 300mA!




Jeśli urządzenie zasilane jest jednostką zasilającą, zasilanie baterią jest wyłączone a wskaźnik poziomu baterii jest nieaktywny.

Ustawianie urządzenia

- Ustaw urządzenie tak, aby kot nie mógł się do niego dostać. Urządzenie może być umiejscowione na obiektach osłoniętych ścianką lub przymocowanych do ściany.
- Przy umiejscawianiu urządzenia należy zwrócić uwagę na odpowiednią pozycję urządzenia tak, aby czujnik na podczerwień mógł natychmiast odebrać i przesłać sygnał o wykrytym ruchu. Jeśli urządzenie zostanie zamontowane na wysokości około 1.6 metra, zasięg wynosi 5-6 metrów.
- Jeśli czujnik wykrywa ruch zbyt często, może to spowodować, że kot będzie czuł się nieswojo na swoim terenie. Najlepszym dystansem do wykrywania odpowiednich ruchów jest między 1.5 a 3 metry. Aby zapoznać się z możliwościami zasięgu, zobacz poniższy diagram. Sprawdź wykrywalność ruchu urządzenia ruchem swojej ręki. Gdy tylko czujnik zarejestruje ruch, wskaźnik „TRAIN” zacznie migać.



Urządzenia nie należy umiejscawiać na zewnątrz bez zabezpieczenia. Urządzenie koresponduje z IP43, dlatego też nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie deszczu ani na ochlapania wodą.

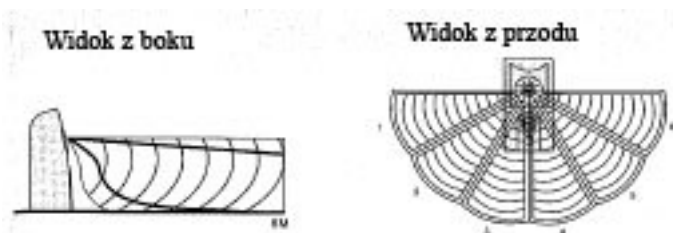

Działanie

1. Włącz urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF (włączony/ wyłączony), znajdującego się w dolnej części urządzenia.

2. Wciśnij raz przycisk „Start”. Urządzenie potrzebuje około 40 sekund na rozgrzanie. W trakcie tego procesu wskaźnik „TRAIN” miga a miganie to zwiększa swoją częstotliwość co każde kolejne 10 sekund w trakcie fazy rozgrzewania się urządzenia.
3. Wciśnij dwukrotnie przycisk „Start”. Wskaźnik odpierania LED zaświeci się.
4. Wciśnij przycisk „Start” trzykrotnie. Wszystkie funkcje są teraz w trybie gotowości.
5. Aby przełączać funkcję, wyłącz urządzenie. Oświetlenie odpowiedniego wskaźnika LED, wskaże wybrany tryb.
6. Wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF.

Funkcje

Odpieranie (Repel)

Funkcja odpierania utrzymuje kota na dystans. Wskaźnik odpierania LED świeci się, gdy funkcja jest aktywna. Produkowany jest wówczas ciągły powtarzalny sygnał ultradźwiękowy.

Trenowanie (Train)

Funkcja trenowania powinna uczyć kota unikania określonych miejsc (elementów wyposażenia, roślin). Wskaźnik trenowania LED świeci się, gdy funkcja jest aktywna. Kiedy czujnik na podczerwień rejestruje ruch, produkowany jest ciągły powtarzalny sygnał ultradźwiękowy.

Podczas emitowania sygnału ultradźwiękowego świeci się wskaźnik wyjścia LED.

Utrzymanie

Czyść urządzenie przy użyciu suchej ściereczki. Nie używaj żadnych materiałów ściernych ani rozpuszczalników!

Usuwanie

Usuwanie wyposażenia elektrycznego i elektronicznego



Aby zachować, chronić i polepszać jakość środowiska, chronić zdrowie człowieka i racjonalnie i rozważnie korzystać z zasobów naturalnych, użytkownik powinien zwrócić produkt, który nie nadaje się już do naprawy, do odpowiedniego obiektu zgodnie z przepisami.

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produktu nie wolno usuwać razem z pozostałymi odpadami komunalnymi.

Usuwanie zużytych baterii/ akumulatorów



Użytkownik jest prawnie zobligowany (**regulacje dotyczące baterii**) do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. **Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów razem z pozostałymi odpadami domowymi jest zabronione!**

Baterie/ akumulatory zawierające niebezpieczne substancje oznakowane są przekreślonym pojemnikiem na odpady na kółkach. Symbol ten oznacza, że produktu nie wolno usuwać razem z pozostałymi odpadami domowymi. Symbole chemiczne wskazują na niebezpieczne substancje zawarte w baterii: **Cd**=kadm, **Hg**=rtęć, **Pb**=ołów.

Możesz zwrócić zużyte baterie/ akumulatory bez żadnych opłat do punktów zbiorczych w Twojej okolicy, naszych sklepów lub sklepu, w którym sprzedawane są baterie/ akumulatory.

W efekcie postępujesz zgodnie ze swoimi obowiązkami i wspierasz ochronę środowiska!

Dane techniczne

Napięcie operacyjne:	9V = (bateria) 12V = /300 mA (adapter)
Zużycie prądu:	100 mA
Baterie:	1 x 9V (Typ Mono D np. prod.nr. 65 02 33-66)
Zasięg dźwiękowy:	Około 11 metrów (w obwodzie)
Zasięg (czujnika na podczerwień):	Max. 6 metrów (kąt nacylenia odbioru 90°)
Wymiary (dł.x szer.x wys.):	155 x 78 x 64 mm
Waga (bez baterii):	230 g

Temperatura do działania:	0-70 °C
Wilgotność do działania:	20-90%
Temperatura przechowywania:	-20-80 °C
Wilgotność przechowywania:	20-90%