



Učiteľ mačiek "Cats-Do-Right"

Obj. č. 621780

Účel použitia:

Toto zariadenie chráni objekty pred poškodením mačkami a chráni zvieratá samotné pred možným zranením. Mačky sú týmto zariadením držané ďalej od záclon, jednotlivých kusov nábytku a od miestností. Mačky môžu byť varované a odháňané napríklad od jedovatých rastlín alebo nebezpečných strojov. Počas trvalého chodu zariadenie emituje každých päť sekúnd ultrazvukové vlny, počuteľné mačkami. Pri voľbe režimu tréningovej funkcie sú ultrazvukové vlny emitované len v prípade že senzor zaregistruje pohyb. Každý ďalší pohyb spôsobí, že vždy zaznie ultrazvukový signál na 5 sekúnd. Mačky sú tak jemne vedené k tomu, aby sa určitým objektom alebo plochám vyhýbali.

Akékoľvek iné použitie než je uvedené vyššie, produkt poškodzuje. Navyše tu existuje riziko úrazu elektrickým prúdom, skratom, atď. Žiaden diel tohto zariadenia nesmie byť zmenený ani upravený a puzdro nesmie byť otvárané. Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

Obsah balíka:

- Učiteľ mačiek
- Návod na používanie
- Bezpečnostné inštrukcie



Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledné škody alebo zranenia osôb v prípadoch, že výrobok bol používaný nesprávne alebo ak bol nesprávnou obsluhou alebo nedodržiavaním týchto bezpečnostných predpisov poškodený. Taktiež tým zanikne záruka!

Výkričník v trojuholníku upozorňuje na dôležité informácie, uvedené v návode na používanie. Pred prácou s týmto zariadením si dôkladne tento návod preštudujte.

- Neoprávnené úpravy a/alebo zmeny sú neprípustné z bezpečnostných aj schvaľovacích dôvodov (CE).
- Zariadenie nesmie byť vystavené silnému mechanickému namáhaniu. Musí sa s ním zaobchádzať opatrne, pretože sa môže nárazom alebo pádom poškodiť.
- Zariadenie nesmie byť vystavované pôsobeniu extrémnych teplôt, priameho slnečného žiarenia, silných vibrácií alebo vlhkosti.
- Tento výrobok nie je hračka a musí byť uložený mimo dosahu detí!
- Obalový materiál nenechávajte voľne sa povalovať bez dozoru. Plastové fólie a vrecká, polystyrénové diely, atď. môžu byť pre deti nebezpečnými hračkami.
- Servis, nastavovanie alebo opravy môže vykonávať len odborník alebo pracovník odbornej dielne.
- Ak v tomto návode na používanie nájdete nejaké nejasnosti, skontaktujte sa s našim technickým poradenským oddelením alebo v príslušnými odborníkmi.



Pri vkladaní batérií dodržiavajte správnu polaritu. Ak zariadenie dlhšie nepoužívate, batérie vyberte, čím predídete ich možnému vytečeniu. Tečúce alebo poškodené batérie môžu spôsobiť pri kontakte s pokožkou popálenie kyselinou. Preto pri manipulácii s takýmito batériami používajte ochranné rukavice.

Batérie držte mimo dosahu detí. Nenechávajte batérie voľne položené.

Hrozí riziko ich prehltnutia deťmi alebo domácimi zvieratami.

Batérie meňte všetky naraz. Miešanie starých a nových batérií môže viesť ku ich vytečeniu a tým aj k poškodeniu zariadenia.

Batérie nerozoberajte, neskratujte ani nehádzte do ohňa. Nikdy nenabíjajte jednorázové batérie. Existuje tu riziko explózie.

- Otvorte kryt priestoru batérií na spodku zariadenia.
- Inštalujte nové batérie, pričom dbajte na dodržanie správnej polarity (typ batérií nájdete v technických špecifikáciách).
- Batérie zaistite.
- Uzavrite kryt batériového priestoru.
- Ak kontrolka LED batérií bliká, batéria je príliš slabá. Vymeňte staré batérie za nové.
- Zariadenie môže byť tiež napájané zo siete. Pripojte sieťový adaptér do konektoru na spodku zariadenia (stredný kontakt je kladný "+").
- Ako externý zdroj používajte len adaptér so vstupným napätím 230 V striedavých 50 Hz +/- 10% a výstupným napätím 12 V = 300 mA



Ak je zariadenie napájané adaptérom zo siete, batériové napájanie je vypnuté a zobrazovanie úrovne nabitia batérií je neaktívne.

Umiestnenie:

- Postavte zariadenie na miesto, kde nechcete aby vám mačky chodili. Zariadenie musí byť položené tak aby bolo chránené alebo zavesené na stene.
- Pri umiestňovaní zariadenia je dôležité venovať pozornosť jeho správne umiestneniu, aby senzor reagoval v pravý čas. Ak bude namontovaný vo výške cca 1,6 m, dosah bude 5 - 6 metrov.
- Ak senzor pohybu reaguje príliš často, mačky sa nebudú dobre cítiť. Najlepšia vzdialenosť pre spoľahlivú detekciu pohybu je 1,5 m až 3 m. Tieto rozsahy nájdete v nákresoch ďalej.
- Odkúšajte si reakciu zariadenia rukou. Ak senzor zachytí pohyb, začne blikáť LED kontrolka "TRAIN".





Zariadenie nesmie byť umiestnené vonku bez ochrany. Má ochrannú triedu IP43 čo znamená, že zariadenie nesmie byť vystavené dažďu a striekajúcej vode.

Bočný pohľad

;

Predný pohľad

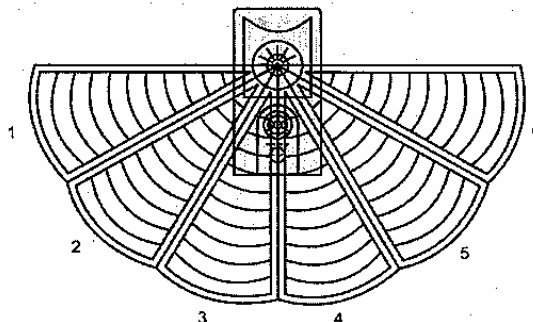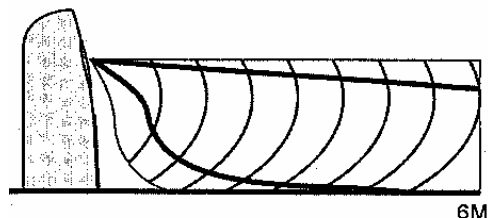

Obsluha zariadenia:

1. Zariadenie zapnite vypínačom ON/OFF, umiestneným na spodku zariadenia.
2. Raz stlačte tlačidlo "Start". Zariadenie potrebuje cca 40 sekúnd na zahriatie sa. LED kontrolka "TRAIN" počas tejto doby bliká a počas posledných 10 sekúnd zahrievania sa jej blikanie zrýchli.
3. Dvakrát stlačte tlačidlo "Start". Zasvieti sa LED kontrolka odpudzovania.
4. Trikrát stlačte tlačidlo "Start". Všetky funkcie budú v pohotovostnom režime.
5. Vypnite zariadenie
6. Prepínanie medzi funkciami: rozsvietenie sa príslušnej LED kontrolky signalizuje zvolený režim.
7. Vypnite zariadenie pomocou vypínača ON/OFF.

Funkcie:

Repel - Odpudzovanie

Pomocou tejto funkcie môžeme udržiavať mačky v príslušnej vzdialenosti od miesta. Pri aktivácii tohto režimu svieti LED kontrolka "Repel". Pritom sa produkuje neustále opakovaný ultrazvukový signál.

Train - Trénovanie

Pomocou tejto funkcie môžete učiť mačku, aby sa vyhýbala určitým miestam (kusom nábytku, rastlinám). Pri aktivácii bliká LED "Repel". Keď senzor zachytí pohyb, ozve sa kontinuálne opakovaný ultrazvukový signál.

Počas emitovania ultrazvukového signálu svieti výstupná (Output) LED kontrolka.

Údržba:

Zariadenie utierajte mäkkou čistou handrou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Likvidácia:

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení:



V záujme ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia, ochrany ľudského zdravia a racionálneho využívania prírodných zdrojov, používateľ musí vrátiť v súlade s predpismi nepoužiteľný výrobok do príslušného na to určeného zariadenia. Prečiarknutý kolieskový kontajner znamená, že výrobok musí byť likvidovaný samostatne a nie ako komunálny odpad.

Likvidácia batérií a akumulátorov:



Používateľ je zo zákona povinný (**zákon o batériách**) vrátiť použité batérie a akumulátory. **Likvidácia použitých batérií s domácim odpadom je zakázaná!**

Batérie a akumulátory obsahujúce nebezpečné látky sú označené preškrtnutým kolieskovým kontajnerom. Tento symbol označuje, že zariadenie sa nesmie likvidovať s domácim odpadom. Chemické značky pre príslušné nebezpečné látky sú **Cd** = kadmium, **Hg** = ortuť a **Pb** = olovo.

Použité batérie/akumulátory môžete bezplatne odovzdať na akomkoľvek zbernom mieste vášho miestneho úradu, do našich obchodov alebo do obchodov kde sa batérie a akumulátory predávajú.

Tým si splníte svoju zákonnú povinnosť a prispějete k ochrane životného prostredia.

Technické údaje:

Pracovné napätie:	9 V = (batérie) 12 V = /300 mA (adaptér)
Spotreba prúdu:	100 mA
Batérie:	1 x 9 V (monočlánok, obj. č. 650233-66)
Akustický rozsah:	cca 11 m (obvod)
Rozsah (infračervený senzor):	max. 6 m (uhol registrácie 90°)
Veľkosť (D x Š x H):	155 x 78 x 64 mm
Hmotnosť (bez batérií):	230 g
Pracovná teplota:	0 - 70°C
Pracovná vlhkosť:	20 - 90%
Teplota skladovania:	-20 - 80°C
Skladovacia vlhkosť:	20 - 90%

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 11/07