



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Teploměr/vlhkoměr TH - 1

Obj. č.: 10 12 77



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup snímače teploty a relativní vlhkosti TH - 1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Rozsah dodávky

- 1 x Snímač teploty TH 1
- 1 x Baterie CR2032
- 1 x Návod k obsluze



Popis výrobku

1. 2-řádkový LCD displej
2. Čidlo s ochranným krytem
3. Spínač / vypínač ON/OFF
4. HOLD – přidržení dat
5. MIN/MAX
6. RESET
7. MODE
8. Tlačítko °C / °F

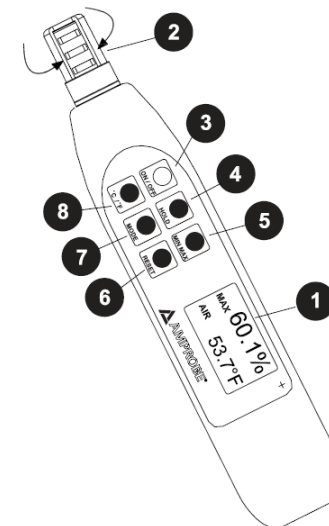

Obsluha přístroje

1. Předtím, než přistoupíte k měření, otočte krytem čidla po směru hodinových ručiček, nebo proti směru hodinových ručiček, abyste čidlo odkryli.
2. Stiskněte žluté tlačítko ON/OFF pro zapnutí, nebo vypnutí přístroje. Na 1 sekundu se zobrazí plný displej (viz obr. č. 1). Snímač začne měřit teplotu a vlhkost a oba údaje zároveň zobrazovat na displeji (viz obr. č. 2).
3. Stiskněte tlačítko HOLD, dokud se na displeji nezobrazí „HLD“ a údaje na displeji se přidrží. Pro zrušení funkce přidržení a pokračování v měření stiskněte znovu tlačítko HOLD (viz obr. č. 3).
4. Stisknutím tlačítka MIN/MAX vyvoláte zobrazení nejnižšího údaje dosaženého během aktuálního měření (teplota a vlhkost). Dalším stisknutím tlačítka MIN/MAX zobrazíte nejvyšší hodnoty. Pro návrat k měření v aktuálním čase stiskněte znovu tlačítko MIN/MAX (viz obr. č. 4).
5. Pro přepínání jednotek Celsia a Fahrenheita stiskněte tlačítko °C / °F.
6. Pro přepínání zobrazení vzduchu, rosného bodu a mokrého teploměru stiskněte tlačítko MODE.
7. Pro vymazání max. a min. hodnot z paměti podržte stisknuté tlačítko RESET.




Obr. č. 1



Obr. č. 2



Obr. č. 3

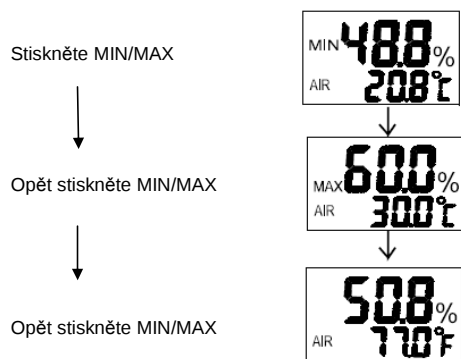

Obr. č. 4

Funkce automatického vypnutí

Snímač se automaticky vypíná po 20 minutách. Když chcete funkci automatického vypnutí zrušit, stiskněte zároveň tlačítka ON/OFF a HOLD. Na displeji se zobrazí „n“. Když se ukáže „n“, uvolněte tlačítko ON/OFF. Snímač přejde do režimu nepřetržitého provozu pro účely dlouhodobého měření (viz obr. č. 5).



Obr. č. 5

Výměna baterie

1. Vypněte snímač. Pomocí mince otevřete kryt schránky pro baterii.
2. Vložte baterii (CR2032) kladným pólem „+“ nahoru.
3. Schránku pět uzavřete.

Řešení problémů

Přístroj je zapnutý, ale na displeji se nic nezobrazuje

- Dávejte pozor, abyste spínač „ON/OFF“ stiskli déle, než 100 ms.
- Zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby ji vyměňte.

Zobrazení se ztrácí

- Předtím, než se zobrazení ztratí, zkontrolujte indikátor stavu baterie. Pokud se objeví indikátor nízkého stavu baterie, je baterii potřebné vyměnit.
- Zapněte přístroj stisknutím tlačítek „ON/OFF + HOLD“, abyste vypnuli funkci automatického vypnutí.

Zprávy na displeji

E02 – Mimo nejnižší hranici

E03 – Mimo nejvyšší hranici

E04 – Zpráva o chybě kontroly původních dat

E11 – Je potřebná kalibrace. Přesnost čidla vlhkosti nemůže být kalibrována uživatelem, protože se při ní vyžadují speciální postupy. Pro kalibraci kontaktujte prosím specializované pracoviště.

E33 – Přístroj nechte opravit

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéká nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do měřicího přístroje. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Teploměr/vlhkoměr nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rozměry	17,5 x 4,2 x 1,6 cm (6,89 x 1,65 x 0,63 in)
Životnost baterie	150 hodin
Spotřeba	< 2,0 mA
Čidlo	Elektronické kapacitní čidlo s polymerickým filmem
Rozsah:	
Relativní vlhkost	0 až 100%
Teplota	-20 až 50 °C (-4 až 122 °F)
Rosný bod a vlhký teploměr	-20 až 59,9 °C / -5 až 59,9 °C (-4 až 139 °F / 23 až 139,8 °F)
Přesnost:	
Relativní vlhkost	± 3% v rozmezí od 10 do 95% a ± 5% ostatní rozsahy rel. vlhkosti při teplotě 25 °C / 77 °F
Teplota	± 0,6 °C / ± 1 °F
Rozlišení	0,1%, 0,1 °C / 0,1 °F

Přístroj odpovídá následujícím normám:

EN 50081-1/1992 : EN 55022

EN 50082-1/1997 : EN 55024

(EN 61000-4-2/-3/-8, ENV 50204)

Záruka

Na teploměr/vlhkoměr TH – 1 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/2/2013