




## PRÍDAVNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE K MINIPOPLAŠNÉMU ZARIADENIU 750440 Obj.č.: 750 439

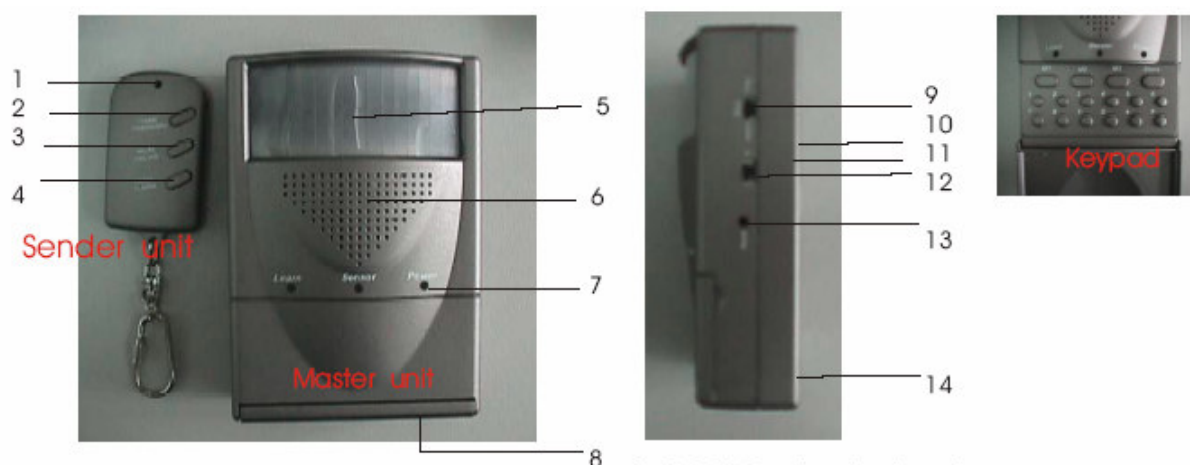

- |                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. TX status LED          | TX stavová svetelná dióda LED                           |
| 2. OFF/Chime button       | Tlačidlo OFF/CHIME vypnuté/zvonenie                     |
| 3. HOME/MUTE ALERT        | Domov/stlmiť výstražný signál                           |
| 4. AWAY/PANIC             | Preč/ núdzový signál - panika                           |
| 5. PIR Sensor             | Senzor - snímač PIR                                     |
| 6. Siren                  | Siréna                                                  |
| 7. Status LED's           | Stav svietivej diódy LE                                 |
| 8. AC/DC adaptor INPUT    | Adaptér pre vstup striedavého prúdu/jednosmerného prúdu |
| 9. Mode Selection Switch  | Vypínač pre výber režimu                                |
| 10. Door Contact Terminal | Zakončenie dverového kontaktu                           |
| 11. Phone Line socket     | Zásuvka telefónnej linky                                |
| 12. Tone Selection        | Výber tónov                                             |
| 13. Reset Button          | Tlačidlo pre resetovanie                                |
| 14. Battery compartment   | Priehradka na batérie                                   |

### Nastavenie systému

#### A: Dverový kontakt:

Mali by ste si vybrať, či sa bude alarm spúšťať pri zatvorení alebo otvorení dverí.

A1. Spúšťanie alarmu pri otvorení dverí

Priložený magnetický kontakt pripojte k hlavnej jednotke (10). Magnet spojte so senzorom.

A2. Spúšťanie alarmu pri zatvorení dverí

Priložený magnetický kontakt pripojte ku hlavnej jednotke (10). Magnetický kontakt držte oddelene.

A3. Otvorte priehradku na 9 V batériu. Zasuňte batériu a pripojte k svorke batérie.

Poznámka: Ak vynecháte /preskočíte/ procedúru výberu dverného kontaktu, potom najprv vložte 9 voltovú batériu a systém sa nastaví ako pri zatvorení dverí.

## B. Vloženie telefónnych čísiel:

B1. Vypínač pre výber režimu (9) posuňte do polohy „PROG.“ – programovanie.

B2. Vypínač pre výber tónov (12) posuňte do polohy „TONE“ – tón.

B3. Stláčajte číselné tlačidlá. Klávesnica by mala odpovedať jednoduchým krátkym zapípaním pre každé tlačidlo.

B4. Stlačte na klávesnici tlačidlo „STORE“ – uložiť.

B5. Vložte telefónne čísla. (Pokiaľ vkladáte telefónne čísla, systém Vám bude odpovedať krátkym pípaním.) Ak váš telefónny systém vyžaduje najprv vytočenie číslic pre uvoľnenie linky, vložte do pamäte aj tieto čísla.

B6. Vložte číslo pamäte (napr. M1). Systém bude odpovedať zvukom tónov potvrdzujúceho signálu.

STORE + PHONE NUMBER + 1 M1      Uložiť + Telefónne číslo + M1 = M1

Opakujte postup B4 a B5 pre vloženie druhého a tretieho telefónneho čísla.

B7. Po vložení telefónnych čísiel zapnite do správnej polohy, vhodnej pre váš telefónny systém, tlačidlo pre výber tónov (12).

Poznámka: Ak váš systém neodpovedá vybranými vloženými tónmi, potlačte jedenkrát malým špendlíkom tlačidlo RESET (13) a systém resetujte.

## C. Kódovanie oboznamovania sa – učenia

C1. Posuňte vypínač pre výber režimu (9) do polohy „MUTE“ – stlmiť.

C2. Stlačte raz tlačidlo vášho diaľkového ovládania. Diaľkové ovládanie vyšle rádio signál do hlavnej jednotky.

C3. Hlavná jednotka bude odpovedať 4 zapípaniami ako potvrdenie o oboznamovaní sa - učení.

C4. Ak máte druhé diaľkové ovládanie, potom stlačte raz tlačidlo REMOTE na vašom druhom ovládači.

Poznámka: Systém opustí režim oboznamovania sa - učenia, akonáhle obdrží 2. kód. Ináč ho opustí 10 sekúnd po 1. kóde oboznamovania sa - učenia.

## Inštalácia – montáž



- (Poznámka:** Senzor PIR by mal byť vždy otočený smerom, ktorý chcete chrániť, napr. k hlavnému vchodu.)

## DISARM/CHIME: zaistené/zvonenie

b. Stlačte dvakrát tlačidlo „DISARM/CHIME“, systém odpovie dvakrát zaznením signálu „bim-bam“. Zvonenie je aktivované. Rozozvučí zvonček vždy, keď senzor zistí pohyb v pozorovanej oblasti.

Poznámka: Ak nastavíte vypínač režimu do polohy „ALARM“, potom systém po vytočení telefónneho čísla rozozvučí na 60 sekúnd zvuk sirény. Potom sa opäť nastaví do režimu „ARM – odistené“.

### **Režim AWAY**

- 32. Stlačte raz tlačidlo „AWAY“ pre odistenie systému.
- 33. Systém naštartuje EXIT DELAY - oneskorenie odchodu a po oneskorení odchodu prejde do režimu „ARM- odistené“.
- 34. Systém sa spustí senzorom PIR alebo dverovým kontaktom.
- 35. Systém naštartuje ENTRY DELAY - vstup oneskorenia a ENTRY ALERT BEEP - vstup pípania výstražného signálu akonáhle zistí pohyb, alebo sa otvoria dvere či okno.
- 36. Zaistíte systém stlačením tlačidla „DISARM – zaistené“ počas ENTRY DELAY - vstupu oneskorenia.
- 37. Systém vytočí dopredu nastavené telefónne čísla z pamätí M1, M2, M3 a po vytočení uvoľní telefónnu linku.

### **DISARM – zaistené**

- 38. Systém môžete kedykoľvek zaistiť stlačením tlačidla „DISARM – zaistené“.
- 39. Vytáčanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla „DISARM – zaistené“.
- 40. Sirénu môžete zastaviť kedykoľvek stlačením tlačidla „DISARM – zaistené“.

### **MUTE ALERT – stlmenie výstražného signálu**

Systém je naprojektovaný s funkciou ručného stlmenia výstražného signálu.

- 40. Stlačte a pridržierte tlačidlo „HOME/MUTE ALERT“ na 3 sekundy. Automaticky sa aktivuje vytáčanie.
- 41. Systém bude potichu vytáčať dopredu nastavené telefónne číslo.

### **PANIC – núdzový signál, panika**

- 42. Sirénu môžete kedykoľvek spustiť tak, že stlačíte a na 3 sekundy pridržíte tlačidlo „AWAY/PANIC“.

### **Počúvanie naživo – odpočúvanie**

Akonáhle sa spustí alarm – výstražný signál, systém vytočí dopredu nastavené telefonické čísla a poskytne outsiderovi – osobe vonku 30 sekundové odpočúvanie. Počúvajúci – outsider tak môže počuť /odpočúvať, čo sa deje vo vnútri, v dome (v úrade).

Počas týchto 30 sekúnd bude outsider – osoba vonku každých 5 sekúnd počuť tón varovného pípania (signálu).

Dôležitá poznámka: Osoby, ktoré máte uvedené na zozname v pamäti prístroja, musíte dopredu oboznámiť so systémom jeho fungovania. Keď potom dostanú takýto telefonický hovor, budú vedieť, že potrebujete ich pomoc.

Poznámka: zaistené – odistené sa môže preložiť aj ako zablokované – odblokované.

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05