

# ***Sabot de roue professionnel***

**Code : 856498**

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

**Conservez cette notice pour tout report ultérieur !**

## **Note de l'éditeur**

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.  
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.  
Reproduction, même partielle, interdite.


Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

**Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.**


© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/03-13/EG


## Installation

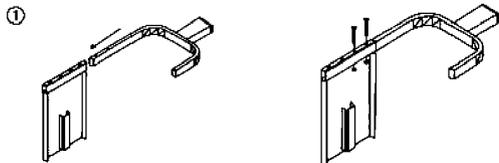


① - Insérez l'étrier, comme illustré ci-dessus, dans la plaque et fixez-le avec des vis et des écrous.

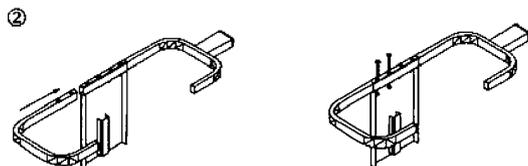

② - Insérez l'étrier opposé, comme illustré ci-dessus, dans la plaque et fixez-le avec des vis et des écrous.

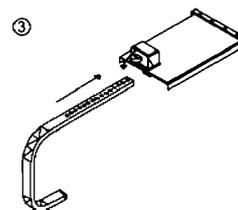

Afin de monter la broche de sécurité, soulevez l'axe de verrouillage en tournant la clé vers la gauche. Positionnez le sabot de roue sur la roue et bloquez l'étrier en le fixant au sabot.

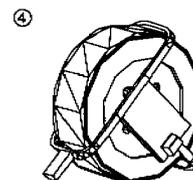

Votre véhicule est désormais parfaitement sécurisé contre les vols !